


## ŘÍDICÍ JEDNOTKA PROLINE

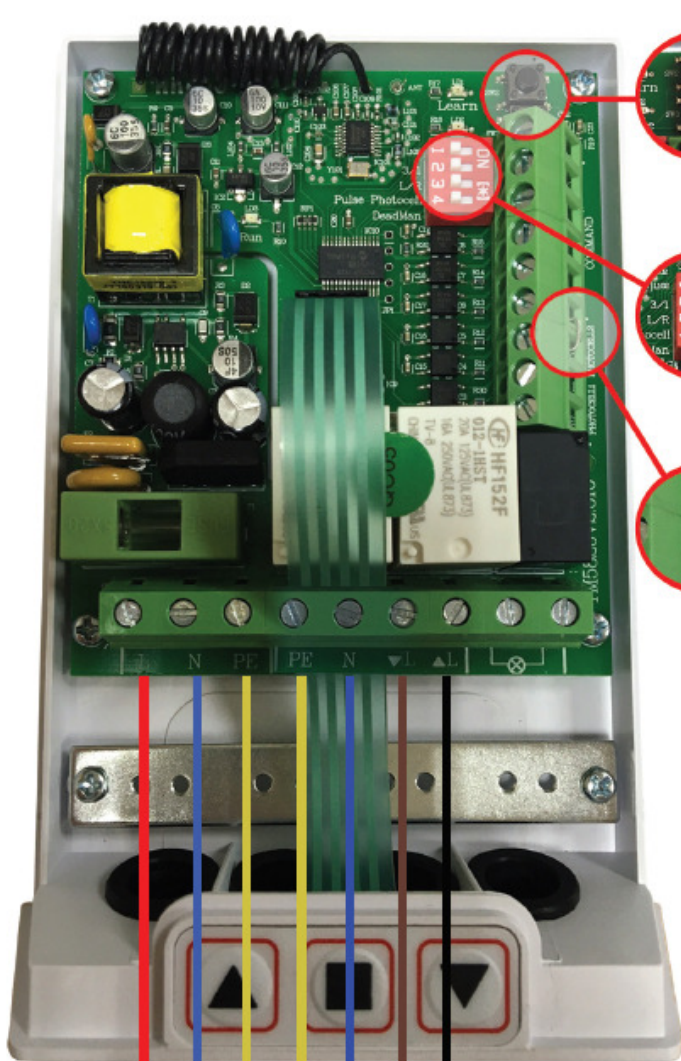

### LEARN

Programování dálkového ovladače:  
stiskněte tlačítko LEARN, rozsvítí se dioda, stiskněte zvolené tlačítko na ovladači a následně dvakrát stiskněte tlačítko LEARN  
Konec programování


### TIME

Nastavení pracovní doby jednotky  
Stiskněte a přidržte tlačítko TIME tak dlouho, jak je požadováno, aby byl určen čas práce jednotky (v rozsahu 5-100 sekund), uvolněte tlačítko TIME  
Nastavení ukončeno


### PŘEPÍNAČE 1,2,3,4

- 1 - volba druhu dálkového ovladače (1 kanál, 3 kanály)
- 2 - změna směru práce motoru
- 3 - volba zabezpečení (OFF - fotobuňka, ON - fotooptická lišta nebo fotooptická lišta s fotobuňkami)
- 4 - ON - režim práce TOTMAN (je třeba držet tlačítko)


### JUMPER

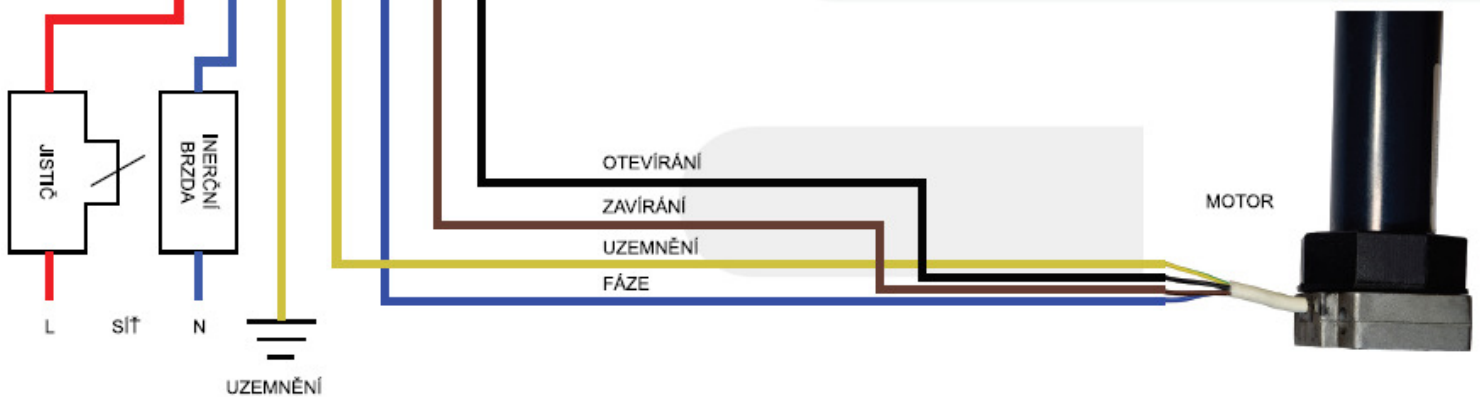

# ŘIDICÍ JEDNOTKA PROLINE

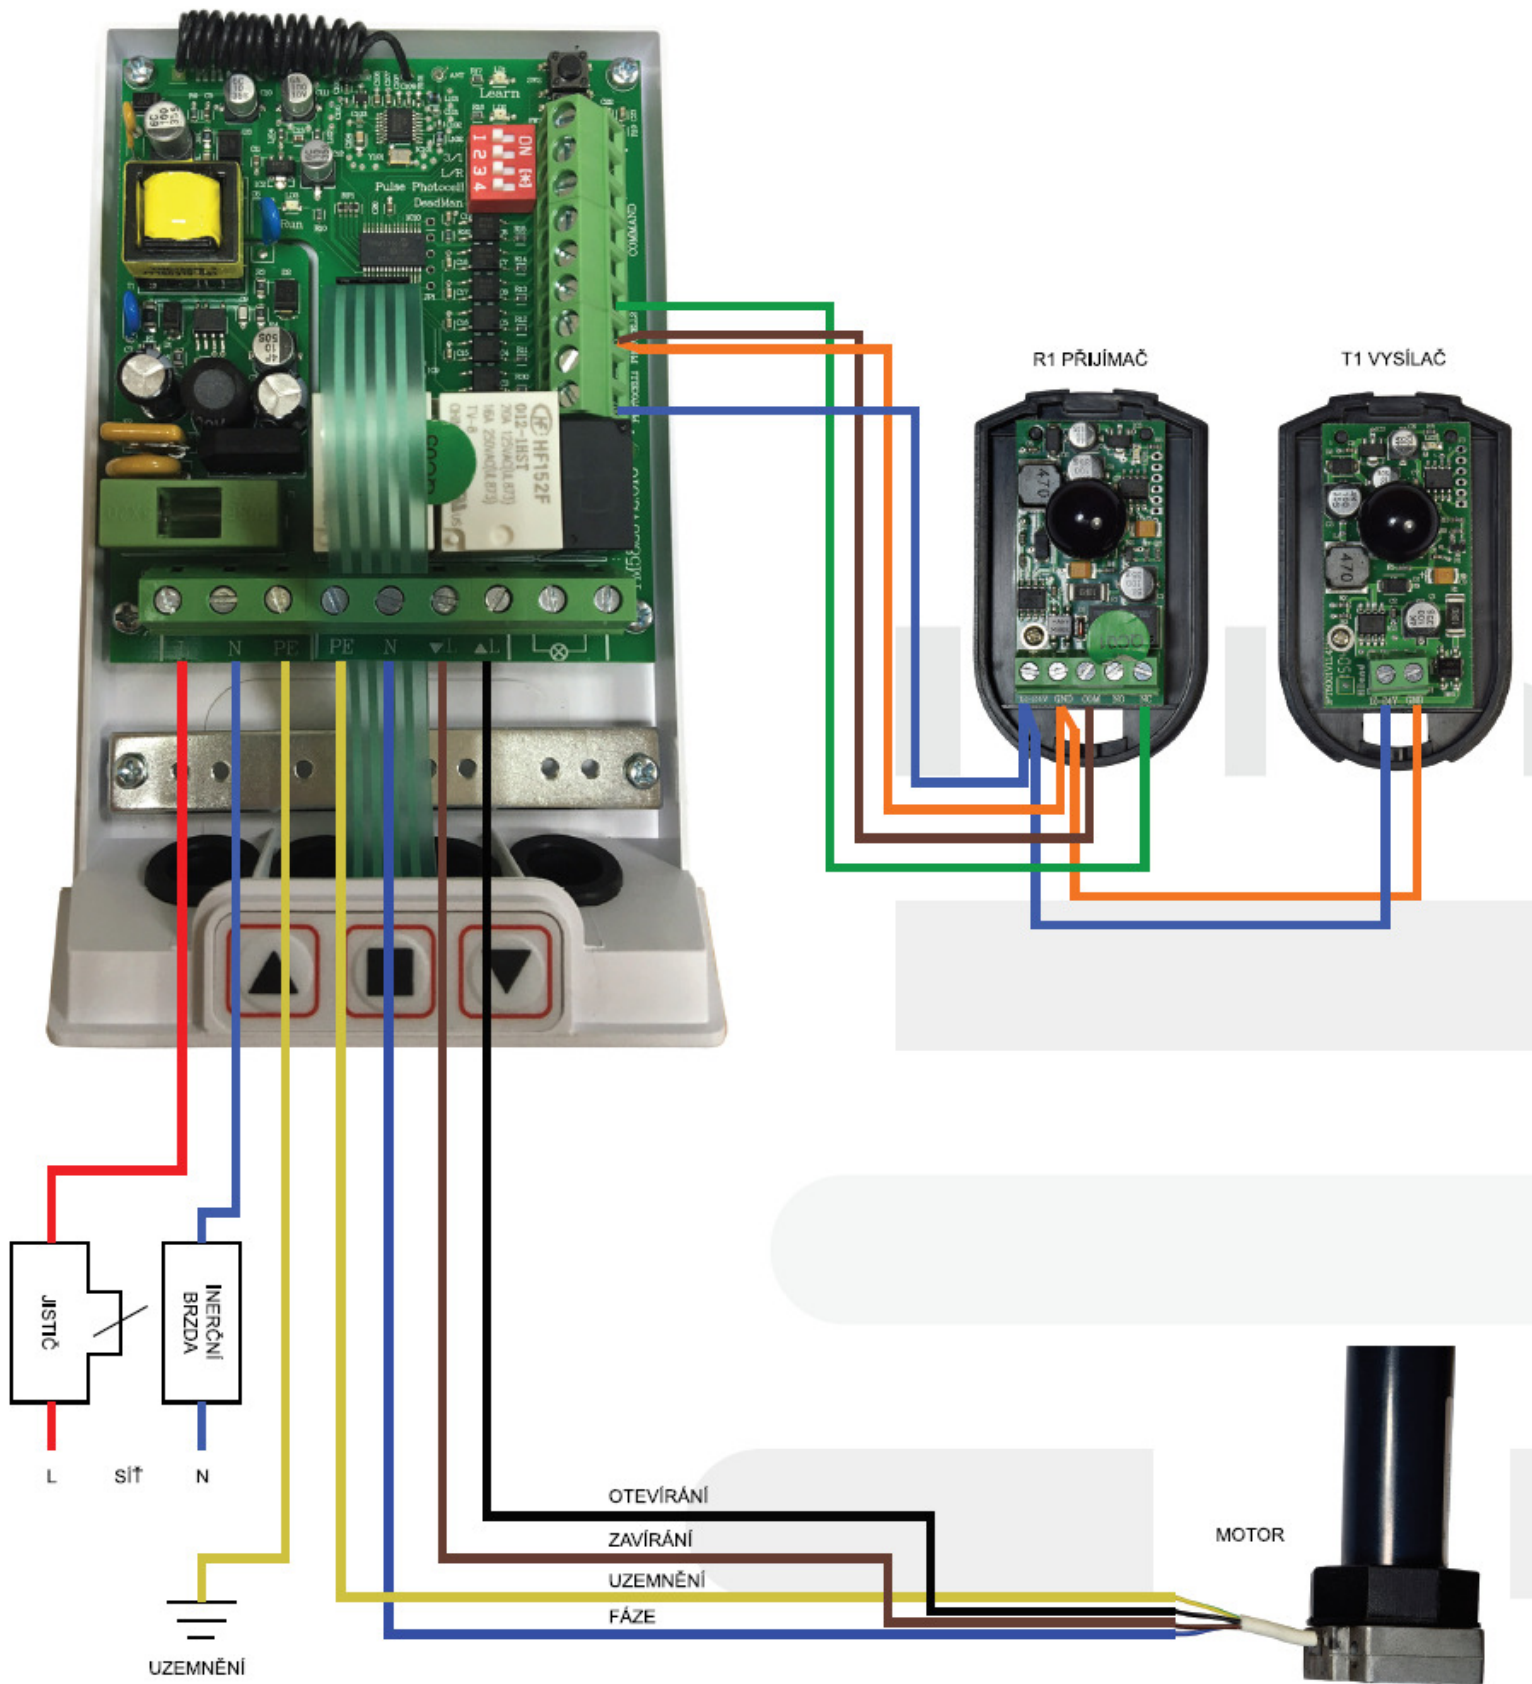


# ŘÍDICÍ JEDNOTKA PROLINE

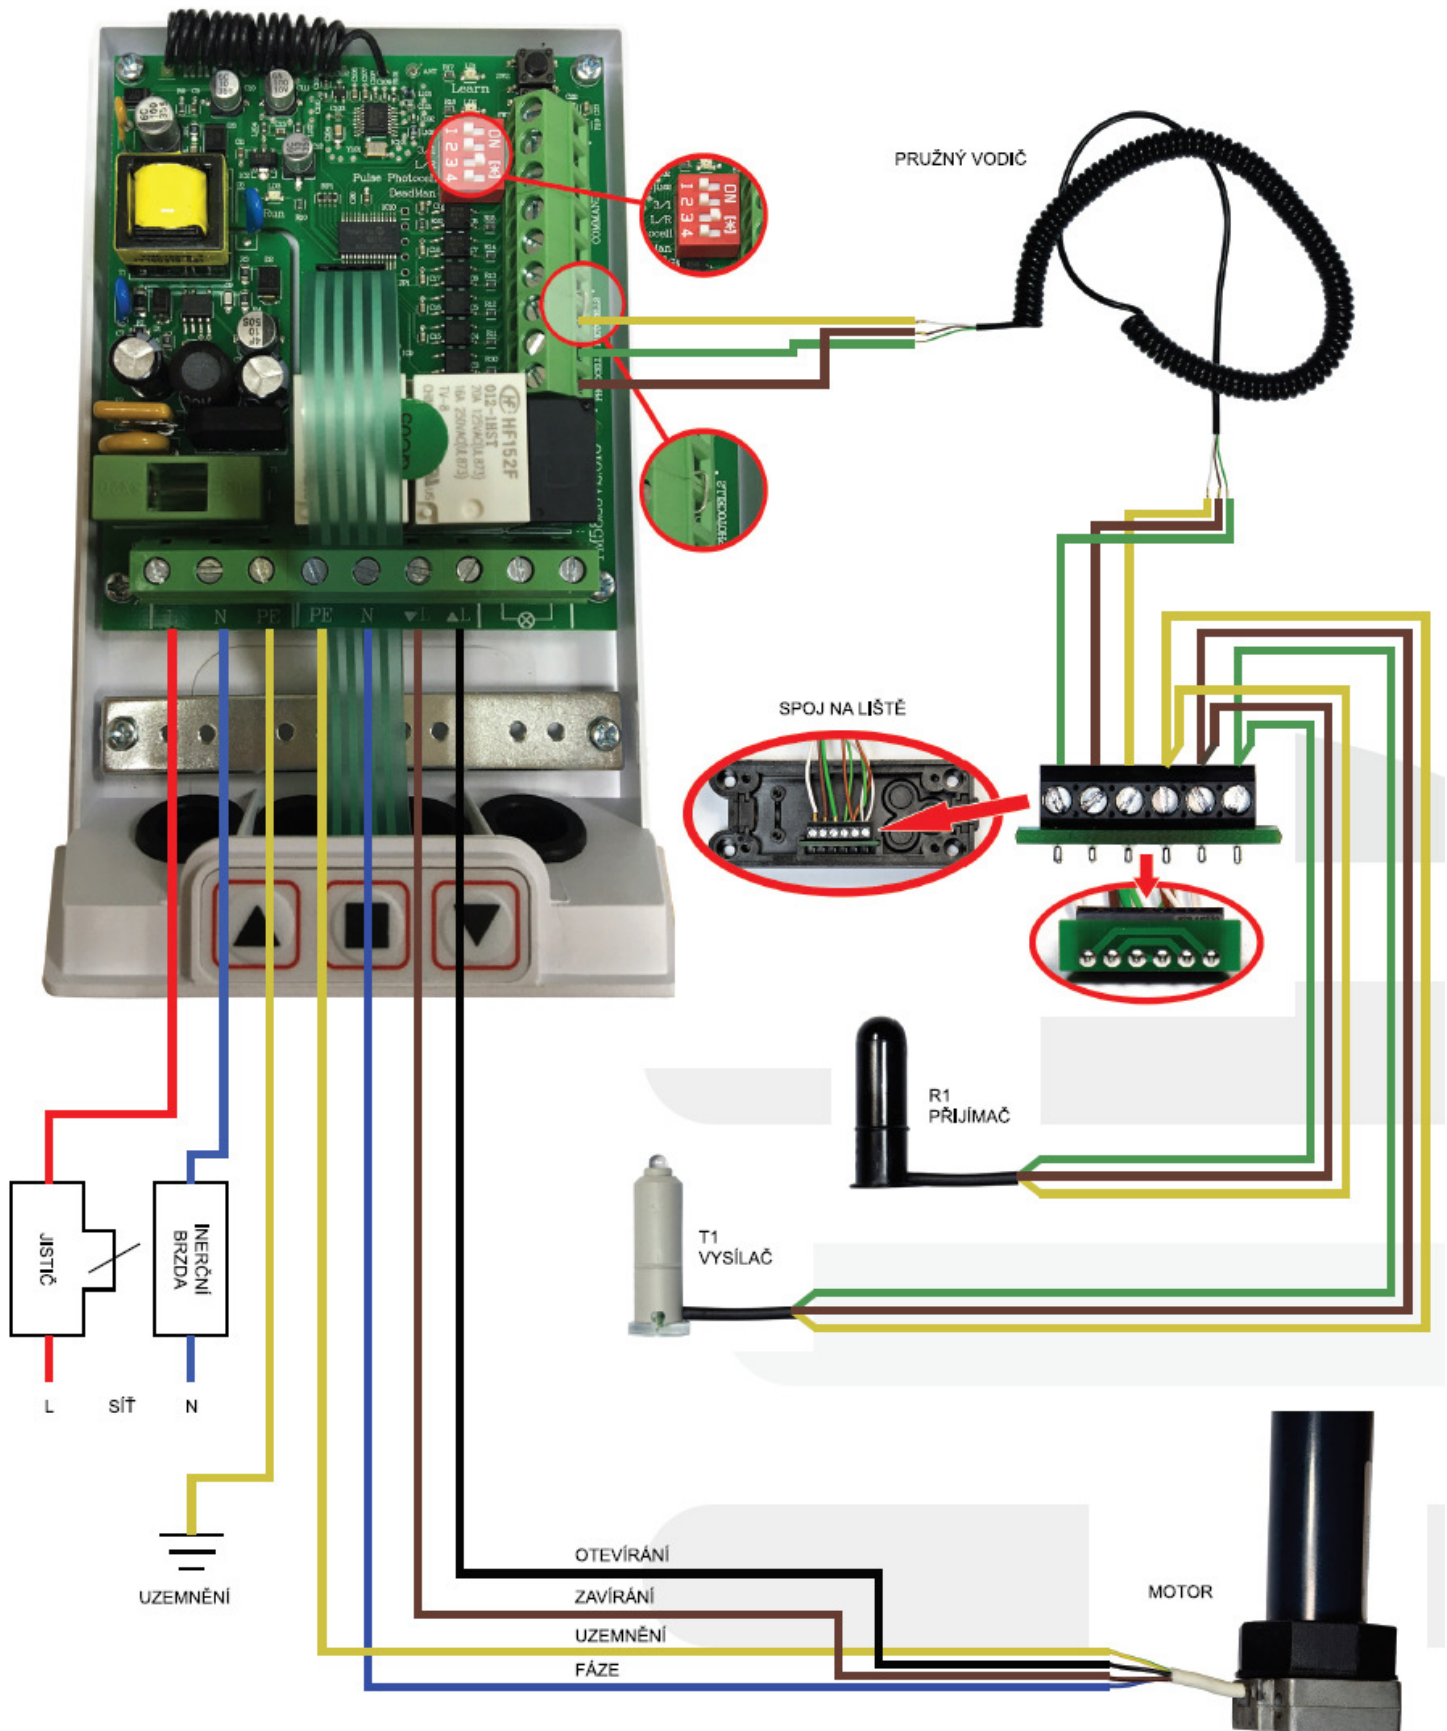



# ŘIDICÍ JEDNOTKA PROLINE

a) impulsová přípojka

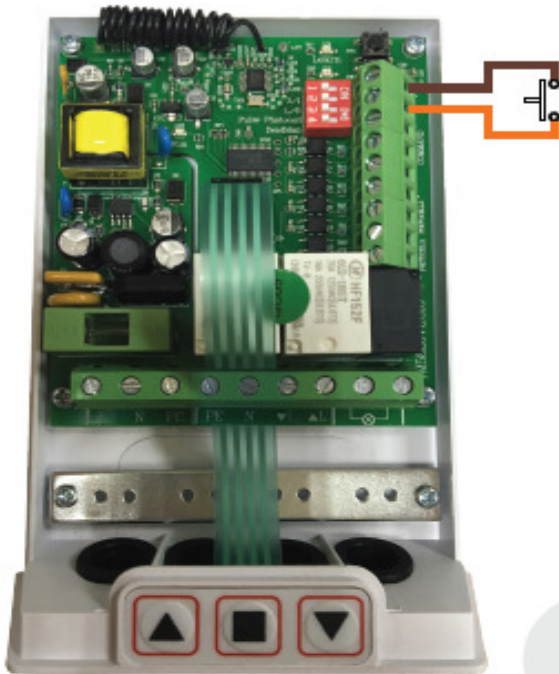

b) směrová přípojka



c) přípojka NAHORU-STOP-DOLŮ

