
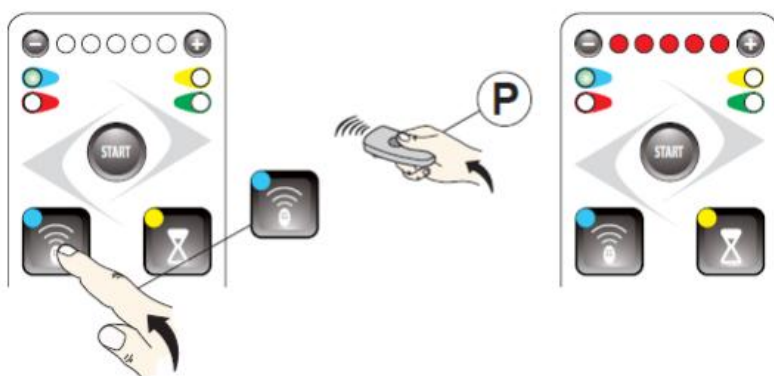


Naladění dálkového ovladače - řídicí jednotka **DL**

- Stiskněte tlačítko , zelená LED dioda (SX) se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko dálkového ovladače (P) všech 5 LED diod se rozsvítí .
- Vyčkejte 25 vteřin nebo stiskněte tlačítko  pro ukončení.



Naladění dálkového ovladače - řídicí jednotka **07**

- Stiskněte **F1**, červená LED dioda začne blikat.
- Podržte tlačítko dálkového ovládání stisknuté, dokud se krátce nerozsvítí zelená LED dioda: Zelené světlo znamená, že dálkové ovládání bylo identifikované.
- Počkejte 15 sekund, nebo ukončete fázi dvojitým stisknutím **F1**.

