



MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD RÁDIOKÓDOVÉ KLÁVESNICE KEYPAD

1. ÚČEL POUŽITÍ

Rádio klávesnice KeyPad, která je kompatibilní s vestaveným a externím přijímačem DoorHan, dovoluje dálkově ovládat elektronická zařízení. Zařízení začne fungovat po zadání PIN kódu, který se skládá s číslic od 0 do 9; výrobcem je nastaveno na 0000. Pokud kód je správný, klávesnice vydá krátký zvukový signál. A zařízení je připraveno vysílat 2 různé rádio signály, pro ovládání dvou různých zařízení. Krátký zvukový signál zní při libovolném stisku klávesy. Po počátečním stisku klávesy, klávesnice se aktivuje na 3 sek. (světelné diody svítí), během této doby lze zadat PIN kód pro ovládání elektronickým zařízením. Po uplynutí této doby klávesnice se automaticky vypíná (světelné diody zhasnou) a je třeba zase stisknout klávesu pro aktivaci zařízení. Systém dovoluje maximálně 8 stisků kláves, než se zapne stav ochrany, který bude trvat 3 min. V tomto stavu nelze zadat kód, a každé stisknutí klávesy vygeneruje signál chyby (4 za sebou jdoucí zvuky). Správný PIN kód může být zadán po uplynutí 3 minut.



Důležité: Doporučuje se po prvním použití změnit nastavený PIN kód za vlastní. Číslo kódu třeba chránit před zneužitím.

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvence signálu	433 MHz
Elektrické napájení	Dva 3V lithiové články Maxell CR2032
Odebíraný proud	<2μA
Krytí	IP54
Rozsah pracovních teplot	-20 °C až +50 °C
Přisvětlená klávesnice se světelnými diodami	
Klávesy při stisknutí vydávají zvuk	
2 rádio kanály, s přístupovým kódem (PIN) z 1 až 8 symbolů	
1 přímý povel	

3. MONTÁŽ

1. Otevřete otočné víko klávesnice.
2. Demontujte příložnou destičku tlačítkového panelu.
3. Vyšroubujte čtyři vruty a demontujte vrchní víko klávesnice.
4. Přiložte spodní víko klávesnice k stěně v místě předpokládané montáže, označte 4 místa pro otvory.
5. Provrtajte 4 otvory a upevněte spodní víko klávesnice.
6. Namontujte klávesnici v opačném pořadí.

4. PROGRAMOVÁNÍ

1. Změna PIN (tovární nastavení je „0000“)

Stiskněte * a # zároveň a přidržujte je po dobu 5 sekund, světelné diody přisvětlení začnou blikat, zadejte starý PIN kód a stiskněte #.


Blikání světelných diod se zrychlí, zadejte nový PIN kód (1 až 8 symbolů) a stiskněte #, světelné diody začnou svítit trvalé a pak zhasnou. V tomto okamžiku PIN kód je změněn.



2. Smazání všech kódů (obnovení továrních nastavení).

Stiskněte * a # zároveň a přidržujte je po dobu 5 sekund, světelné diody přisvětlení začnou blikat, stiskněte a přidržujte tlačítko SW1 na zadní straně desky řízení klávesnice, dokud světelné diody nezhasnou. PIN kód se obnoví na tovární nastavení „0000“.

5. ZÁPIS KÓDU RÁDIO KÓDOVÉ KLÁVESNICE DO PŘIJÍMAČE

Je možno zapsat dva kódy klávesnice: do vestaveného přijímače DoorHan (v pohonech Sectional) a externí přijímač DHRE=2. Pro zapsání kódu klávesnice do vestaveného přijímače DoorHan je třeba:

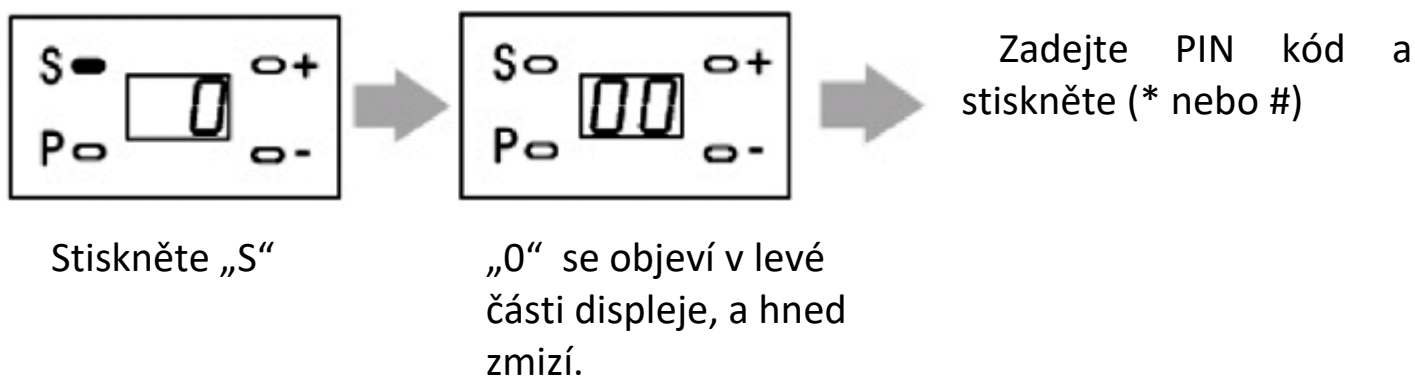

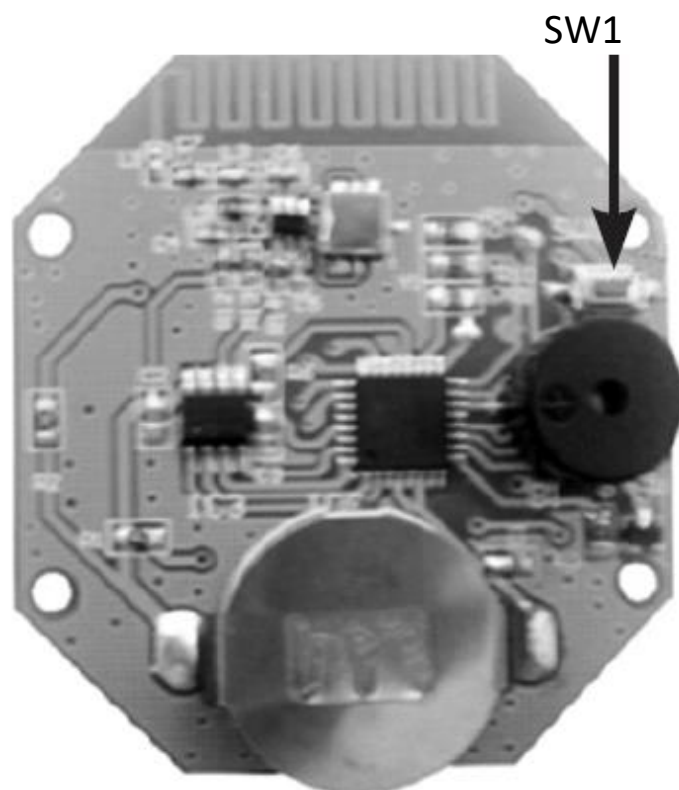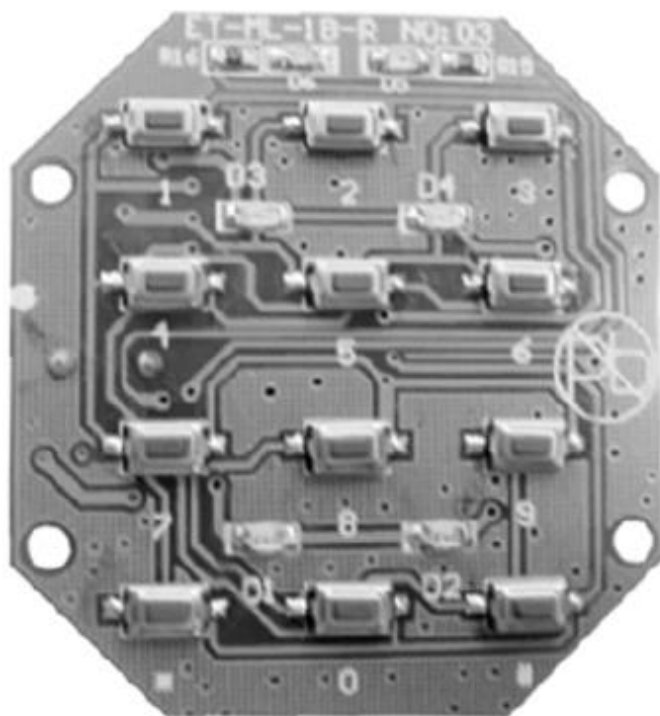

Přední strana rádio kódové klávesnice Zadní strana rádio kódové klávesnice

Pro zápis rádio kódové klávesnice do externího přijímače DHRE=2:

Připojte kontakty ovládání elektrického pohonu k výstupům radiopřijímače. Pro zápis PIN kódu klávesnice (tlačítko *) stiskněte tlačítko SW1 (zápis kódu), přitom se rozsvítí indikátor LED1 na přijímači. Potom zadejte PIN kód a stiskněte *. Pro zápis PIN kódu klávesnice (tlačítko #) stiskněte tlačítko SW2 (zápis kódu), přitom se rozsvítí indikátor LED1 na přijímači. Potom zadejte PIN kód a stiskněte #. Pro vyčištění paměti přijímače stiskněte a přidržujte tlačítko SW1 respektive SW2.

Poznámka: Pro ovládání prvního zařízení je třeba zadat PIN kód na klávesnici a stisknout *. Pro ovládání druhého zařízení je třeba zadat PIN kód na klávesnici a stisknout #. (PIN kód pro ovládání 1. a 2. zařízení je stejný).

Společnost „DoorHan“ děkuje Vám za koupi naší produkce. Věříme, že budete spokojeni s kvalitou daného produktu. Pro informaci ohledně našich výrobků prosím se obrátit na nás na adrese společnosti:

Doorhan s.r.o

Královský Vrch 2018

432 01 Kadaň

E-mail: europe@doorhan.com

www.doorhan.cz



MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KEYPAD



EC DEKLARACE O SHODĚ

My: DoorHan Europe, s.r.o.

Boženy Němcové 1689, 43201 Kadaň, Česká Republika

Tímto na svou zodpovědnost prohlašujeme, že:

- Deklarujeme, že:
Zařízení model Keypad
- Odpovídá hlavním bezpečnostním požadavkům
následujících direktiv:
73/23/EEC a následujícího dodatku 93/68/EEC
89/336/EEC a následujícího dodatku 92/31/EEC a 93/68/EEC

Dodatečná poznámka:

Tyto výrobky byly podrobeny zkoušce v rámci typické sériově vyráběné konfiguraci
(veškeré produkty vyráběné společností DoorHan Europe, s.r.o.)

01.03.2010

Mikhail Kiselev

Generální Ředitel

Datum, podpis

DoorHan Europe s.r.o.
Boženy Němcové 1689, 432 01 KADAŇ
IČ: 27305619