



MULTIFREKVENCIA ŠTYROCH KANÁLOV

Pevné a pohyblivé kódy

COMPATIBLE WITH PROGRAMMER




www.why-evo.com
www.sicetech.it




PEVNÉ KÓDY

1

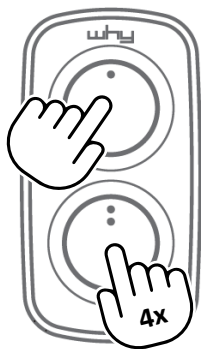

podržte stlačené tlačidlo 1 a
štyrikrát stlačte a uvoľnite
tlačidlo 2.


2

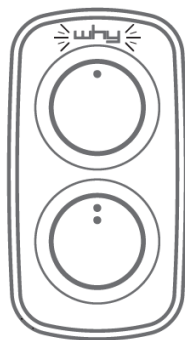

LED bliká každé
2 sekundy.


3

stlačte tlačidlo,
ktoré chcete
skopírovať

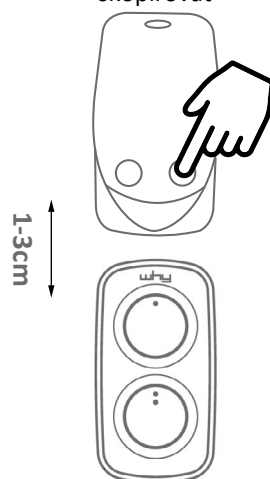

LED rýchlo bliká

4

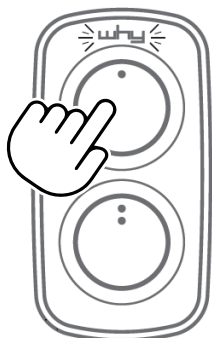


stlačte tlačidlo,
ktoré chcete
skopírovať

5

POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI




PRIAMA FUNKCIA

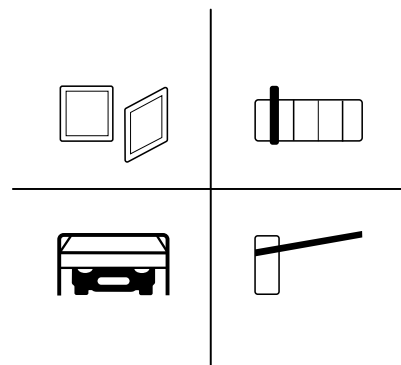


ROLLING SIMPLE

1

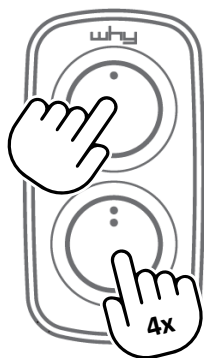


podržte stlačené tlačidlo 1 a
štyrikrát stlačte a uvoľnite
tlačidlo 2.

2

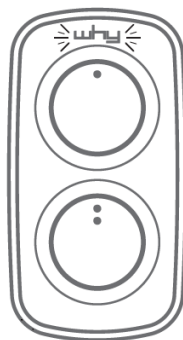


LED bliká každé
2 sekundy.

3

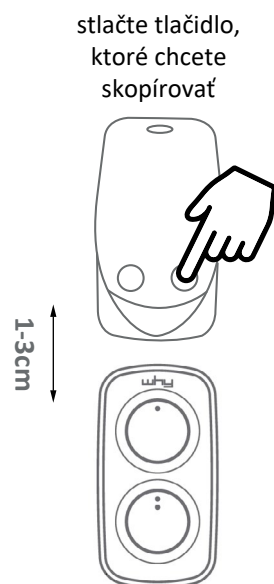

LED rýchlo bliká

4

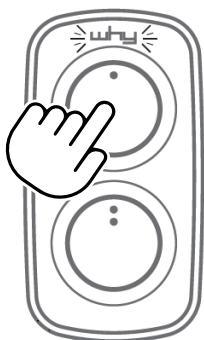

stlačte tlačidlo, kam chcete
kód uložiť

5

POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI




PRIAMA FUNKCIA



WHY SYNC TECHNOLOGY




KONAŤ NA PRIJÍMAČI

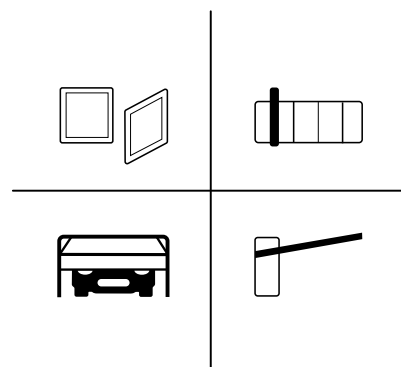


ROLLING COMPLEX (BFT MITTO)

1

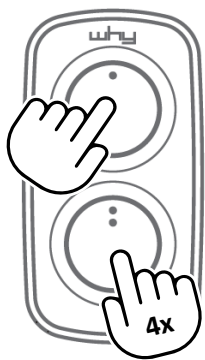


podržte stlačené tlačidlo 1 a štyrikrát stlačte a uvoľnite tlačidlo 2.

2

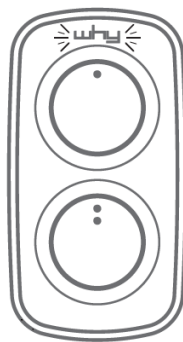

LED blinká každé 2 sekundy.


3

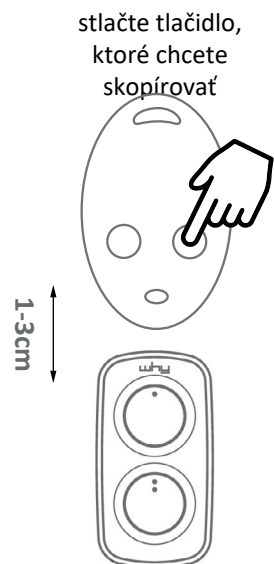

LED sa zmení na trvalé svetlo a potom každú sekundu dvakrát zabliká.


4

súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2 na diaľkovom ovládači BFT (zdrojový kód) **

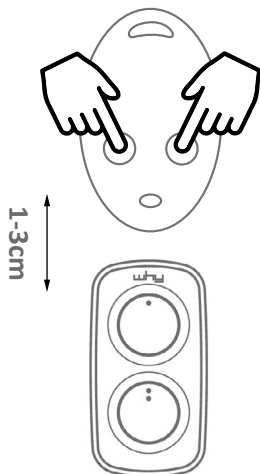


LED rýchlo blinká

5

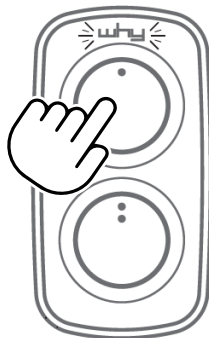

stlačte tlačidlo, kam chcete kód uložiť

6

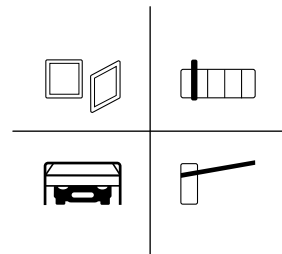

ROLLING SIMPLE
POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI




WHY SYNC TECHNOLOGY



KONAŤ NA PRIJÍMAČI

KOMPATIBILNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

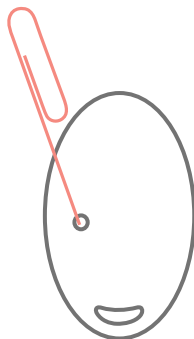


**V starých verziách stlačte skryté tlačidlo umiestnené na zadnej strane pomocou špendlíka.

ROLLING COMPLEX (FAAC/GENIUS)

VAROVANIE: OVERITE, ČI JE DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ HLAVNÝ.


Stlačením ľubovoľného tlačidla musí LED dióda vyslať dvojité bliknutie namiesto toho, aby sa rozsvietila ako stále svetlo.

1

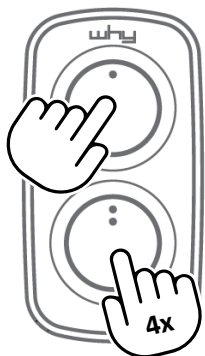

podržte stlačené tlačidlo 1 a štyrikrát stlačte a uvoľnite tlačidlo 2.


2

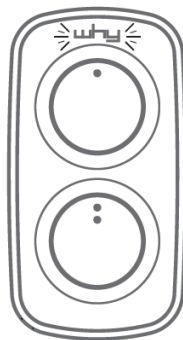

LED bliká každé 2 sekundy.

3


stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať

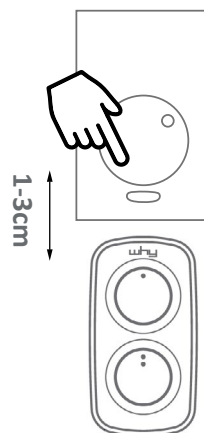

LED sa zmení na trvalé svetlo a potom každú sekundu dvakrát zabliká.


4

stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 (ako je znázornené na obrázku) a uvoľnite obe, keď LED bliká

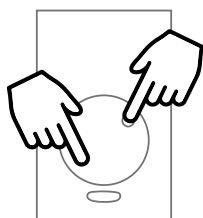


5

kým LED bliká stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať

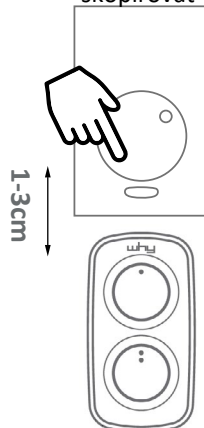


LED rýchlo bliká

6

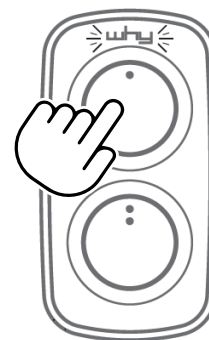

stlačte tlačidlo, kam chcete kód uložiť

6

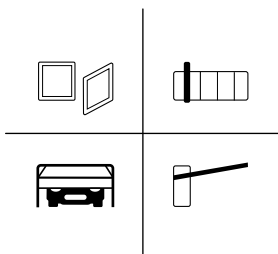

POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI




PRIAMA FUNKCIA

KOMPATIBILNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE




ROLLING COMPLEX (AVIDSEN/V2)

1

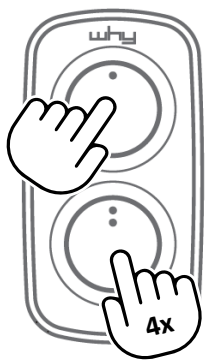

podržte stlačené tlačidlo 1 a štyrikrát stlačte a uvoľnite tlačidlo 2.


2

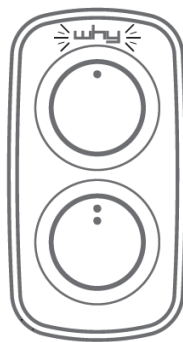

LED bliká každé 2 sekundy.

3


stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať

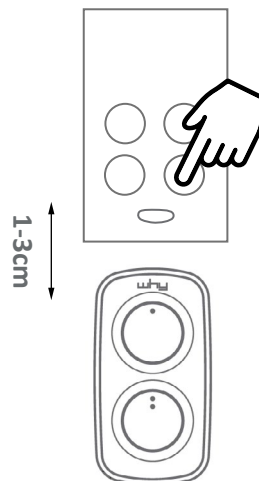

LED sa zmení na trvalé svetlo a potom každú sekundu dvakrát zabliká.


4

súčasne stlačte tlačidlo 1 a 2 na diaľkovom ovládači BFT (zdrojový kód) **

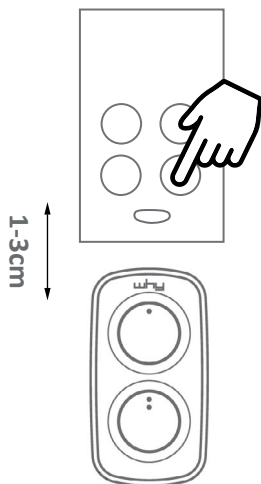


LED rýchlo bliká

5

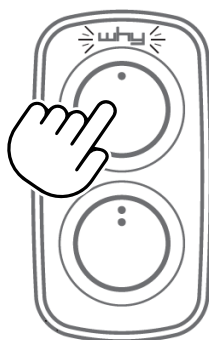

LED rýchlo bliká

6

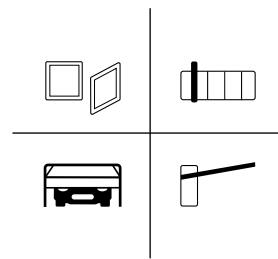

POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI



WHY SYNC TECHNOLOGY



KONAŤ NA PRIJÍMAČI

KOMPATIBILNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE AVIDSEN












KOMPATIBILNÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE V2



WHY EVO MINI ---> WHY EVO MINI



Ak je kód ROLLING COMPLEX

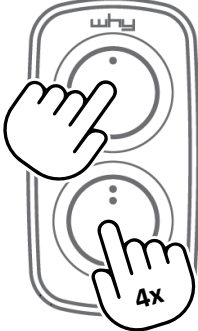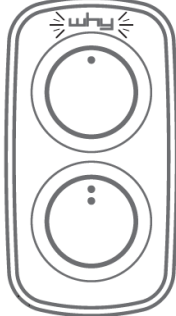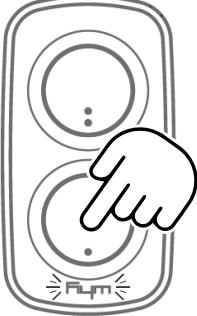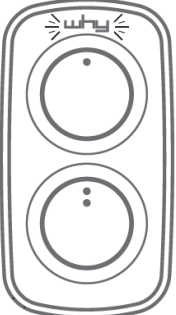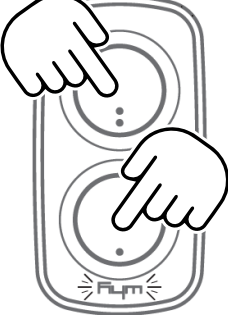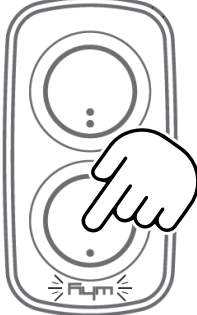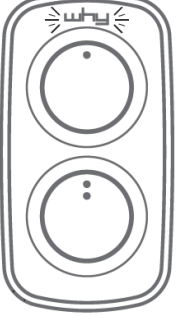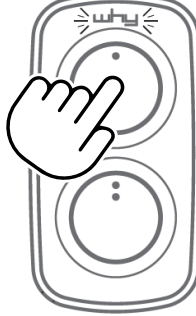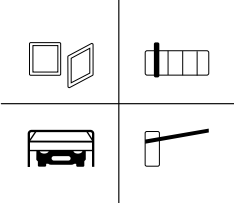1  podržte stlačené tlačidlo 1 a štyrikrát stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 na novom WHY	2  LED dióda NEW WHY bliká každé 2 sekundy.	3  stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať na starom WHY
4  LED dióda NEW WHY každú sekundu dvakrát blikne.	5  stlačte súčasne tlačidlá 1 a 2 na starom WHY a uvoľnite ich, keď LED začne blikáť	6  počas blikania LED starého WHY stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať
7  LED nového WHY rýchlo bliká	8  stlačte tlačidlo nového WHY, kam chcete kód uložiť	9  POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI  PRIAMA FUNKCIA  WHY SYNC TECHNOLOGY  KONAŤ NA PRIJÍMAČI

WHY EVO MINI ---> WHY EVO MINI



Ak je kód FIX CODE ALEBO ROLLING SIMPLE

1 podržte stlačené tlačidlo 1 a štyrikrát stlačte a uvoľnite tlačidlo 2 na novom WHY	2 LED dióda na novom WHY bliká každé 2 sekundy.	3 stlačte tlačidlo, ktoré chcete skopírovať na starom WHY
4 LED dióda nového WHY rýchlo bliká	5 stlačte tlačidlo na novom WHY, kam chcete kód uložiť	6 FIX CODE  PRIAMA FUNKCIA ROLLING SIMPLE POSTUP REGISTRÁCIE V PRIJÍMAČI  WHY SYNC TECHNOLOGY  KONAŤ NA PRIJÍMAČI

ZOZNAM KOMPATIBILITY WHY EVO MINI

ACM TX2, TX2 FARBA, TX4		DOORHAN TRANSMITTER 4	
ADYX TE4433H MODRÁ, 433-HG BRAVO		DOORMATIC MILENY, MILENY-EVO	
AERF COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH		ECOSTAR RSC, RSE, RSZ	
ALLMATIC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3, FOR4		ERREKA IRIS, VALEC 2, VALEC 433, VALEC 868, SOL433, OL868, VEGA 433, VEGA 868	
APERIO GO, GO PRO, GO MINI		FAAC TML 433SLH, DL 868 SLH	
APERTO (Summer) 4020-TX03-434, TX02-434-2, TX02-868-2		FAAC XT 868 SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 868 SLH BLACK, XT 433 SLH BLACK	
APRIMATIC TR, TM4, TXM		FAAC XT 433 RC, TE433HG, XT4 433 RCBE	
AVIDSEN 104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250, TX4 114253		FADINI JUBI-SMALL, JUBI 433, DIVO 71/4	
BALLAN FM400, FM400E		GENIUS AMIGO JA332-JA334 868, AMIGOLD 868, KILO 433 JLC, KILO 868 JLC	
BENINCA IO		GENIUS BRAVO, ECHO	
BENINCA TO. Ist. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, HAPPY VA, TO.GO. VA		GIBIDI AU1600, AU1600 DREVO, AU1680, AU1680 DREVO, DOMINO, MAKO	
BFT MITTO, MITTO M, MITTO RCB, MITTO A, TRC, GHIBLI, MURALE, KLEIO		HORMANN HS 868 - Bi Secur	
CARDIN TRQ S449, TRQ S449 ZELENÁ (PREDKÓD), TXQ S449, TXQ, S449 GREEN, TRQ S486, TXQ S486, S437 TX, XRADO		JCM NEO, TWIN	
CASALI GENIUS/CASALI A252RC		JCM GO, GO PORTIS, GO NORTON, GO MINI	
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTORL LIFT 953ESTD, 371 LM, 971LM, 84330E, 94334CE, 94333E /94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7 ,1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML		KBLUE ETH-TEL01	
		KEY 900TXB-42R, TXB 44R, SUB 44R	
CLEMSA MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N		KING GATES CLIPPER, STYLO	
CLEMSA Pozor! Codice Fisso MASTERCOD MV		KLING KUA, KUA E, KUA S	
COMUNELLO PONECHAT		LABEL SPYCO	
DASPI ZERO RC		LIFE FIDO	
DEA SYSTEM PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2M, MIO TR, GT2M, TRN		MHOUSE TX3, TX4, GTX4	
DITEC/ENTREMATI BIXLP, GOL4, BIXLG, ZEN		MOOVO MT4G	

NICE SMILO, FLOR-S, VERY-VR, FLOR-S ERA, ONE (ON), ON ERA, INTI, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)		SOMFY K-EASY, K-EASY NOVÉ, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA	
NORMÁLNY RCU 2/4 K, EA 433 2/4 K		SOMMER 4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4	
NORTON NEO, TXCD		STAGNOLI KALLISTO, VENUS AV223	
NORTON GO NORTON, GO MINI NORTON		TAU 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP	
NOVOFERM MCHS, MICRO-NOVOTRON 502, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS, MINI NOVOTRON 522		TELCOMA FM400E, FM400	
		TOR LIFT TORMIT4	
O&O TX, T.COM R4-2, T.COM R8-2, TWIN, TX (NEO)		V2 TSC, TXC, TRC, HANDY, PHOENIX, PHOX 433, PHOENIX 868, PHOX 868	
PRASTEL MTE, MPSTLE, MPSTP2E, TCE, BFOR, TRQ-P, SLIM-E		VDS ECO-R, TRQ P	
PUJOL TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO		 WHY SYNC TECHNOLOGY V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačte a podržte stlačené tlačidlo WHY EVO MINI, kým nezačne LED dióda blikať. Čaká sa na koniec blikania.  KONAŤ NA PRIJÍMAČI V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačte a uvoľnite tlačidlo PRG alebo PGM nachádzajúce sa v prijímači, potom stlačte tlačidlo na diaľkových ovládačoch WHY EVO MINI.  PRIAMA FUNKCIA V blízkosti automatizácie a pred použitím originálneho diaľkového ovládača stlačte tlačidlo 4-5 krát WHY EVO MINI diaľkového ovládača.  	
RIB LITHIO			
ROPER NEO			
ROPER GO ROPER, GO MINI ROPER			
SABUTOM BROOVER, BROSTAR			
SEA HEAD 433, HEAD 868, SMART DUAL COPY			
SEAV BE HAPPY RS, BE SMART			
SECULUX NEO			
SILVELOX MHz 2007, QUARZ SAW			
SIMINOR CVXNL, MITTO			
SIMINOR SIM433			

Vyrába a distribuuje Sice Tech Srl Via
Berardo Maggi, 4 - 25124 Brescia (BS)
www.sicetech.it - www.why-evo.com

Frekvencia od 433,12 do 434,72 MHz (emitovaný výkon: 14 dBm ERP)
Frekvencia od 868,05 do 868,55 MHz (emitovaný výkon: 14dbm ERP)
Sice Tech Srl vyhlasuje:

- Diaľkové ovládanie WHY EVO MINI pracuje od 433,12 do 434,72 MHz a od 868,05 do 868,55 MHz; spĺňa to s legislatívou 2014/53/UE (RED).

DEMOLÓCIA

UPOZORNENIE: PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNNU NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU

Využite len profesionálny personál.

Materiály musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. V prípade demolačného systému neexistujú žiadne osobitné riziká alebo nebezpečenstvá. V prípade recyklovaných materiálov je vhodné, aby boli oddelené podľa typu (elektrické komponenty, meď, hliník, plasty atď.). Pri demolácii batérie si pozrite aktuálne predpisy.

Farba

Cod. 4791030 INTENSE BLACK	Cod. 4791033 PURE EMERALD
Cod. 4791031 ACID GREEN	Cod. 4791034 PURE GREY
Cod. 4791032 VULCAN RED	Cod. 4791035 PURE YELLOW